
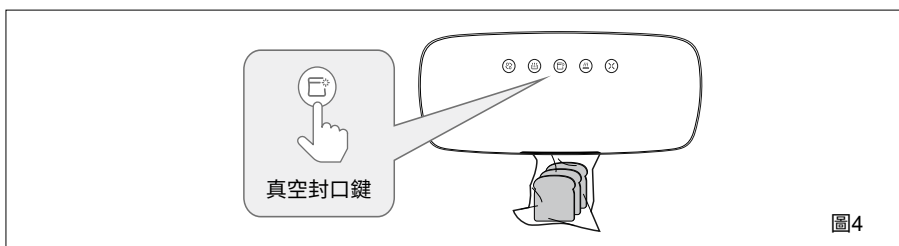
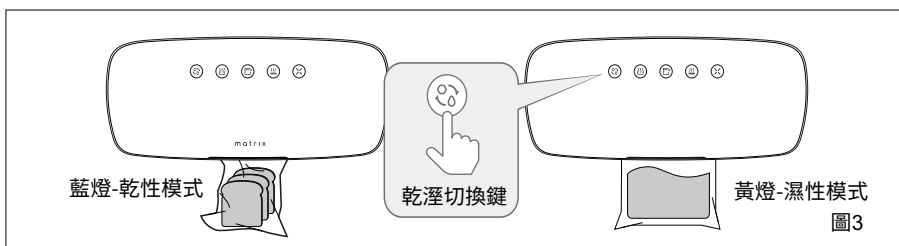
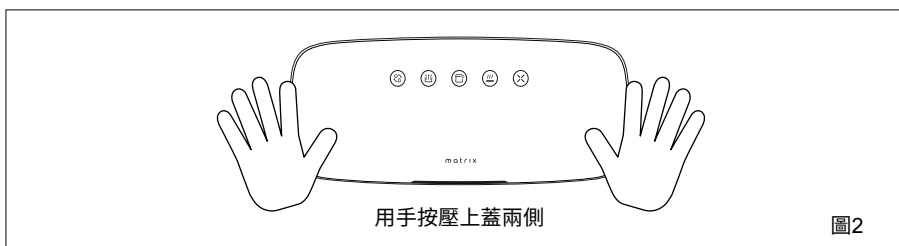


操作指示說明

matrix


保鮮袋抽真空封口/單封口操作指示：

- 1、將電源線連接頭插入機器的AC電源接口，接通電源。
- 2、清理裝好物品的保鮮袋，並確保袋口乾淨無皺褶。
- 3、將保鮮袋開口端放進機器真空腔內並平整卡入卡袋夾。(圖1)
- 4、用手按壓上蓋兩側，聽到“咔嚓”聲表示卡扣已經扣緊。(圖2)
- 5、將“乾濕模式”切換到合適狀態，乾性物品抽真空選擇乾性模式，指示燈為淡藍色，濕性物品抽真空選擇濕性模式，指示燈為黃色。(圖3)
- 6、按真空封口鍵，機器先抽真空，再自動封口。(需搭配可真空之袋子)(圖4)
- 7、真空封口結束，按兩側卡扣，打開上蓋，即可取出封口好的包裝品。

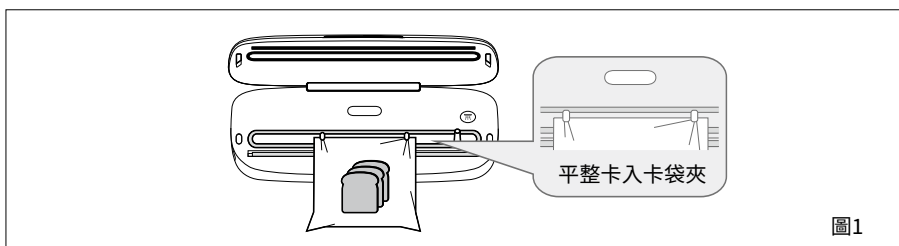

保鮮蓋、保鮮罐抽真空操作指示(需選購)：

- 1 把食物放入保鮮罐中或相應容器中，蓋上蓋子。
- 2 將外抽管接頭放到保鮮蓋上，外抽管的另一端連接到機器的抽氣口上。
- 3 確保容器密封之後，按“外抽鍵”，進行抽真空。
- 4 抽真空後取下外抽管，操作完成。

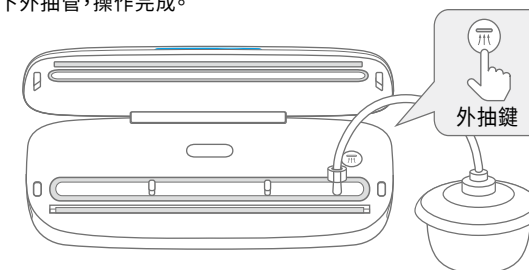

有害物質含量狀態說明表

部件名稱	產品中有害物質的名稱及含量有害物質 部件名稱					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(IV))	多溴聯苯 (PBB)	多溴化二苯醚 (PBDE)
PCBA	○	○	○	○	○	○
金屬部件	X	○	○	○	○	○
塑料及聚合物部件	○	○	○	○	○	○
線纜及組件	○	○	○	○	○	○

本表格依據SJT11364的規定編制。

○:表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在GB/T26572規定的限量要求下。

X:表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出GB/T26572規定的限量要求。

產品保固說明

matrix

- * 本產品 提供6個月 的免費有限硬體保固服務。
- * 出現自然製造之瑕疵時(非人為因素)，本公司提供該產品免費保固維修服務。經檢查後人為因素下造成的損壞，皆不適用商品免費保固維修服務。不論是否在保固期間內，如需維修，請提供以下的物品，以利後續作業
- 1. 商品含完整包裝。2. 產品保證卡或購買證明。3. 實際使用因個人使用方法，及真空袋性能而有所差異，請選擇可以搭配之耗材搭配使用。
- * 依照消費者保護法規定，線上購物消費者均享有商品到貨七天鑑賞期之權益。但退換貨商品必須為全新狀態且完整的包裝。如需於鑑賞期內退換貨，請保持商品之完整性，如有人為疏失皆需收取部份費用(含紙盒、商品主體等)。但商品因本身瑕疵申請換貨者，不在此限！此外，鑑賞期並非試用期，切勿破壞產品外包裝(含相關配件、贈品)；也請勿塗鴉寫字於其上。

完整包裝定義

- 包裝不得有刮傷(含主商品、附件或其他贈品)。
- 包裝包含外紙箱、內紙箱、配件紙箱、防震耗材、保護袋、配件等等廠商及所有附隨文件或資料之完整性，一經拆封即無法回復商品原狀。若需辦理退換，請先勿拆封並保持商品送達時之原狀。

進口商：漢德威自動化科技股份有限公司

地址：高雄市大寮區上發一路23號

Email:cs@matrix.com.tw

使用產品前請仔細閱讀本說明書

matrix

感謝您購買我們的真空保鮮機系列產品。

為了使您更好更安全的使用本產品，請您在使用前仔細閱讀本使用說明，並妥善保存，以便將來隨時查閱。

特別說明

- 1、本說明書上所有內容均經過認真核對，如有任何印刷錯誤或內容上的誤解，本公司保留解釋權。
- 2、產品如有更新，恕不另行通知。

重要安全指引

在使用我們的產品之前，請仔細閱讀並遵循以下基本的安全防範措施：

- 1、在接通電源前，請先檢查當地的供電電壓是否與本電器上標示的 電壓相符。
- 2、切勿使用已損壞的電源線或插頭操作本產品，在產品出現故障或者已損壞後，切勿進行操作，如果電源線或者本產品損壞，必須將其送到授權的售後服務中心維修。
- 3、切勿將本產品的任何零件，電源線或插頭置於水中或者其它液體中；切勿在潮濕、灼熱的環境中使用本產品。
- 4、當機器需要清洗時，必須拔掉電源插頭，用含微量水的濕毛巾擦 洗機器表面，不可用強力清洗劑清洗機器。
- 5、濕性模式下，僅可對**含有少量水分**的食品進行真空包裝，請絕對不要對液態食品進行真空包裝，此類食品只適合密封。
- 6、密封或真空的塑料袋放入微波爐時，一定要先在袋子上打出透氣
- 7、只能使用製作商推薦的配件或附件。(真空袋需有折角或單面紋路設計才能抽真空)
- 8、在使用本產品時，請嚴密監管小孩，切勿將本產品用做玩具。
- 9、使用後，切勿觸摸發熱條，以免燙傷。

操作小妙招


- 1、封口(不抽真空)，然後冷凍一段時間，可以放在冰桶裡使用，或者作為冰塊治療運動創傷。
- 2、真空儲存其他物品：珍藏品、照片、重要文件、書籍、珠寶、卡片等。
- 3、配合醃菜罐使用，讓食材打開毛孔，在短時間內獲得醃製風味。
- 4、如果保鮮袋融化，發熱條可能已經很燙，請讓機器冷卻90秒。
- 5、對於有尖銳突起的食物，如骨頭、魚類，請用紙巾包裹尖處，避免刺破袋子。
- 6、在使用於含有水分食品時，可以先用毛巾擦去水分或用袋子進行包裹後再進行真空包裝。

注意事項


停用時不要鎖住上蓋，否則會造成密封海綿變形，影響機器抽氣效果。

本產品抽氣馬達，電機系統購買後損壞，經檢查非人為因素損壞，提供6個月有限保固。

產品介紹

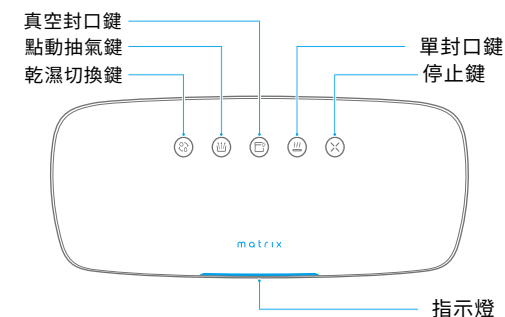

- * 乾濕切換鍵：開機默認為乾性模式，該模式為常規封口模式，指示燈顏色為淡藍色；按下“乾濕切換鍵”，機器將切換為濕性模式，此時指示燈顏色變為黃色。
- * 點動抽氣鍵：按壓此鍵，氣泵抽氣，鬆開此鍵，氣泵停止抽氣。
- * 真空封口鍵：按下此鍵即可自動完成保鮮袋的抽真空封口兩大功能。(再次啟動建議等待30秒以上)
- * 單封口鍵：按下此鍵自動完成封口功能，工作時指示燈閃爍。(再次啟動建議等待30秒以上)
- * 停止鍵：按下此鍵，機器停止所有操作。
- * 指示燈：真空封口時，指示燈閃爍，工作結束，指示燈熄滅，5秒後指示燈回到呼吸狀態。

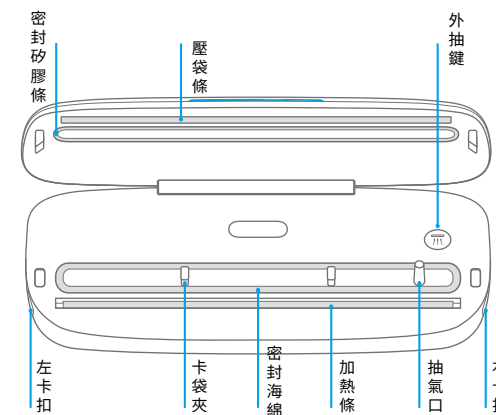

- * 外抽鍵：按下此鍵即可自動完成外抽功能；在工作狀態下，再次按下此鍵即可終止外抽操作。

- * NTC智能控溫顯示：當發熱條溫度超過設定的安全溫度時，機器自動進入安全保護模式，指示燈閃爍，按鈕操作無效。當發熱條降至安全溫度(時間約2分鐘)，指示燈停止閃爍，機器自動恢復正常使用狀態。